


Times Car PLUS ⊗ Ha:mo

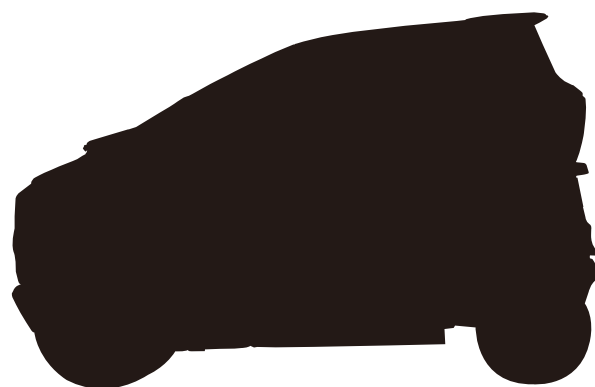

i-ROAD 操作方法

Times Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル

0120-85-5037

2016年12月20日以降の変更点

NEW.1

**【TCP×H】 国道1号大手町駅をご利用の際は、
入出庫時にリモコンでボラードを下げて下さい。**



国道1号大手町には、不正侵入を防止する支柱（=ボラード）
があります。
ご利用の際は、リモコンでボラードを下げる必要があります。

入出庫方法

リモコンは車内にあります。



〔コムス〕
ダッシュボード左側



〔i-ROAD〕
天井（左側）に備付けポーチ



入庫時：リモコンの ▼ ボタン を押して下さい。
出庫時：リモコンの ▲ ボタン を押して下さい。



約5秒



ボラードが完全に下がると、
動作灯が青色に点滅します。
必ず青色に点滅している事を
確認してから入出庫して下さい。

入出庫された後、ボラードは自動的に上昇します。手動で上昇させる操作は不要です。

リモコンが作動しない、リモコンが無い場合

Times Car PLUS × Ha:mo
専用ダイヤル

0120-85-5037

2016年1月12日以降の変更点


NEW.2

会員カードで貸出が可能に!!

2016年1月12日よりタイムズカープラスの会員カードでの貸出・返却ができるようになりました。
会員カードをご利用の際は以下のカードリーダー部分にかざしてください。



この部分にタッチ!!

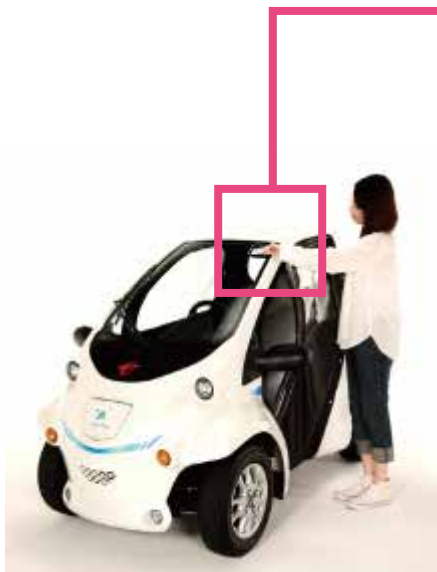

COMS



i-ROAD

インターネットでの利用登録が可能に!!

アプリでしかできなかった利用登録がインターネット（WEB サイト）でできるようになりました！

<http://plus.timescar.jp/tcph/>

「Times Car PLUS × Ha:mo」専用サイトのTOP ページ右上「ご利用登録」ボタンからご利用ください。

クリック



PC版



モバイル版

| | |
|------|-----------------|
| P 01 | 貸出～乗車 |
| P 02 | 途中降車・再乗車 |
| P 03 | 返却手順 |
| P 04 | 充電について |
| P 05 | 駐車・停止について |
| P 06 | タイムズ駐車場における駐車方法 |
| P 07 | 注意が必要な路面状況① |
| P 08 | 注意が必要な路面状況② |
| P 09 | 車両詳細 |

- ・本サービスは実証実験です。
- ・本サービスのご利用はタイムズカープラス会員に限ります。
- ・本サービスの車両予約には、トヨタメディアサービス(株)提供のスマートフォンアプリ 「Ha:mo RIDE」を使用します。
- ・貸出・返却時にはスマートフォンの BluetoothLE 機能を使用します。

1



Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから以下の操作を行ってください

車両後部のリーダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド

「ロックを解除しました。安全運転を心がけてご利用ください。充電ケーブルが接続されている場合は、充電コネクタの戻し忘れにご注意ください。」

※スマートフォンリーダーはICカードリーダーの下にあります

2



ブレーキペダルを踏んだ状態で、キースイッチを「ON」(右へ回す)。

起動後に必ず車体姿勢の補正が行われます。

3

「READY」ランプの点灯を確認する。

× 音声ガイダンスに従って、ハンドルを動かしてください

× 充電ケーブルがつかなぎっぱなしです。

○ 始動できます。パーキングブレーキがきいている状態。




4



ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキを解除

※この際、メータ内のパーキングブレーキ表示灯が消えたことを確認してください。

5

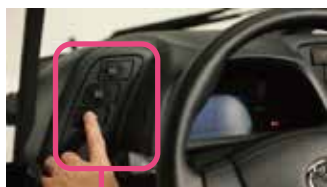

ブレーキペダルを踏んだまま、シフトボタンを長押しして(1秒)、「N」から「D」に切り替える。ブレーキペダルを緩め、アクセルペダルをゆっくり踏み込んで発進。

クルマが起動しない場合は、「LOCK」に戻ししばらく待った後、再度「ON」に回してください。

シフトボタン
R リバース：後退走行・ブザー音が鳴ります
N ニュートラル：駐車・停車時に使用
D ドライブ：前進走行

1



安全な場所に車両を停車し、パーキングブレーキをしっかりと踏み込む。

- ・ 駐車時は必ず前向き駐車をお願いいたします。
- ・ 駐車場所は、普通自動車の基準に沿った駐車場所に駐車してください。

2



シフトボタンを「N」。キースイッチを「OFF」にして運転席の窓が閉まっていることを確認し、降車。

3



Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから以下の操作を行ってください

車両後部のリーダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド「ロックしました。」

※スマートフォンをタッチしても音声ガイドが無い場合、施錠が完了していません。半ドアなどを再確認し、改めてスマートフォンを車体にタッチしてください。

再乗車

1



Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから以下の操作を行ってください

車両後部のリーダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド

「ロックを解除しました。安全運転を心がけてご利用ください。充電ケーブルが接続されている場合は、充電ケーブルの戻し忘れにご注意ください。」

あとは乗車手順にならって車両を起動してください

エラー時の再起動

エラーが発生した場合、安全な場所へ停車しキースイッチを「OFF」にしてください。5秒ほど待ってから、乗車手順にならって起動してください。

※起動の際は、必ずブレーキを踏みながら行ってください。

1



予約した目的地ステーションの
専用駐車枠に**前向き駐車**。

2



安全な場所に車両を停車しシフトレバーを「N」にする。
パーキングブレーキレバーをしっかりと踏み込み、キースイッチを「LOCK」
※充電スタンドありステーションの場合、充電コネクタを接続して下さい。（詳細はP4参照）

3



**Bluetooth 機能「ON」の状態を確認してから
以下の操作を行ってください**

車両後部のリーダーにスマートフォンをタッチ。

●音声ガイド「**ロックしました。**」

※音声ガイドが無い場合、施錠が完了していません。

シフトレバーが「N」になっているか、パーキングブレーキが
掛かっているかを確認し、改めてスマートフォンをタッチしてください。

4



スマートフォン上に表示された「ご利用終了ボタン」を押す。

●音声ガイド「**ロックしました。ご利用ありがとうございました**」

**ご登録いただいたメールアドレスに「ご利用終了のお知らせ」
メールが届きますのでご確認ください。**

※忘れ物にご注意ください。

★充電特典！プラスポイント 5pp プレゼント

返却する前に充電を開始すると
TCPプログラム プラスポイント 5pp プレゼント！！
※充電スタンドの無いステーションもございます。
※充電特典は個人プランのお客様のみ付与されます。



1



車体の給電口のカバーを開け、接続口を開ける。

2



充電スタンドのキーロックを合わせノブを「OPEN」に回し
充電スタンドの扉を開ける。

ダイヤルロック解錠番号は利用登録時のメールに記載。

3



充電コネクタの銀色の部分を押し
ながら充電スタンドからコネクタ
を外し充電コネクタを車体に接続
する。

4



ノブを「CLOSE」に回し、キーロッ
クダイヤルを回す。

※充電スタンドの充電ランプが点
灯したことを確認してから充電ス
タンドの扉を閉めてください。



充電スタンドは2種類ございます



※G-Stationの場合、充電コネクタを取外す時のロックは掛かっておりません。
そのまま充電コネクタを抜いてご利用ください。

■本車両はタイムズ駐車場の時間貸駐車枠に駐車することができます。

他社駐車場につきましても、会員様の責任のもと、駐車することは可能です。

ただし、他社駐車場に係る事故・トラブルについて当社は一切責任を負いません。

駐車スペースに停める場合


①: 必ず前向き駐車

ハンドルを切るタイミングに注意。

②: 出庫時

ハンドルを切るのが早すぎると、車輛後部が衝突する危険性有。


前輪が車室から出た状態になってから、ハンドルを切ります。

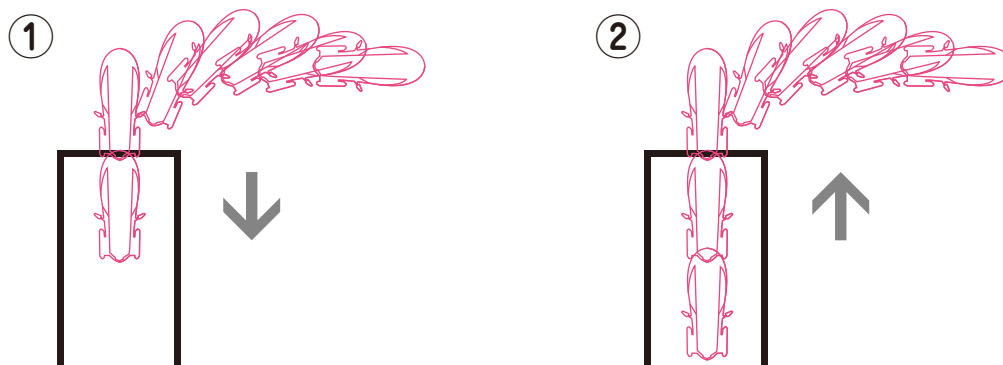

左側に障害物がある場合

③: 右にハンドルを切りながら前進をすると、車輛後部が衝突する危険有。

④: 右にハンドルを切りながら後退をすると、小回りで障害物から遠ざかる事が出来ます。

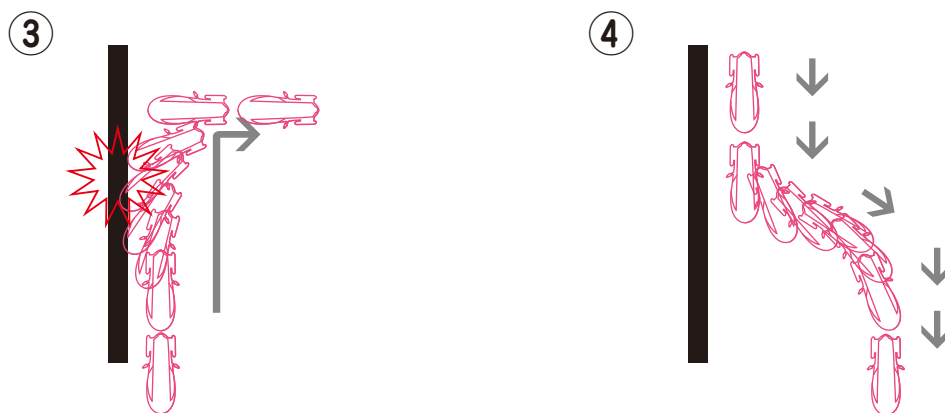

傾斜路面への駐車は禁止

車体が自動的に水平状態になる為、思わぬ事故の恐れがあります。

やむを得ず行う場合は、パーキングブレーキを確実にかけてください。

タイムズ駐車場における駐車方法

パークロック駐車場



必ず**前進入庫**で駐車してください。

パークロック中央部を完全にまたいだ状態を確認してから、停車してください。

ドアを開ける際は、隣の車輛を十分に気を付けて下さい。

出庫する際は、車輛が完全に車室を出てから、ハンドルを切ってください。

ゲート式駐車場

入庫時

車輛を車路の中央に停車してください。
発券は車輛を降りて対応をお願いします。

発券機に近寄った後、すぐにハンドルを切ると
車輛後部がぶつかる可能性があります。


発券終了後、バックはできません。

出庫時

車輛を車路の中央に停車してください。
精算は車輛を降りて対応をお願いします。

精算機に近寄った後、すぐにハンドルを切ると
車輛後部がぶつかる可能性があります。

精算終了後、バックはできません

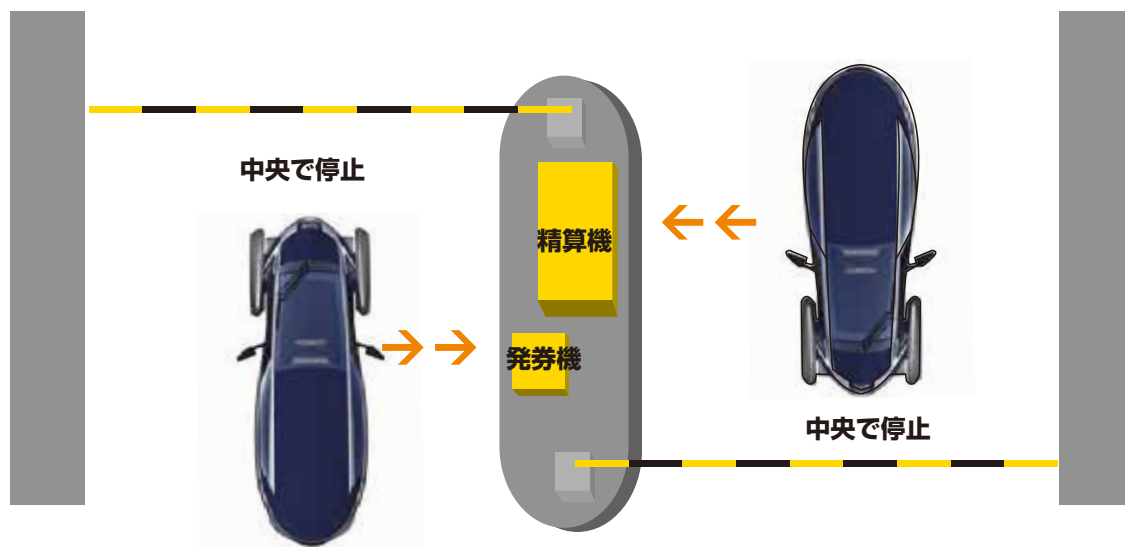

注意が必要な路面状況①

50 mm 以上のスロープのない歩道や縁石には乗り上げないで下さい。スロープや段差を走行する際はできるだけ深い角度（直角）に進入して下さい。

※浅い角度で進入すると、滑って登れなかったり、リアタイヤが横方向にずれて場合によっては転倒する恐れがあります。やむを得ず浅い角度で進入する場合は微低速（5 km/h 未満）で走行して下さい。



高い縁石



スロープ



段差

雪道、凍結路などは絶対に走行しないで下さい。

※利用中に降雪や路面凍結を確認した場合は直ちに安全な場所に車両を停めて imes Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル（0120-85-5037）にご連絡ください。

※濡れた金属板（マンホールや橋脚の継ぎ目）、表面が平滑な石やタイルなど

摩擦が低い路面も注意が必要です。雨の日のマンホール等はできるだけ避けて走行して下さい。

大きな金属板や表面が平滑な石やタイルの上は徐行して下さい。旋回状態で進入すると横滑りやスピンの可能性があります。



雪道・凍結路



金属板



平滑な石・タイル

砂利道、悪路、ダートなどは走行しないで下さい。

※やむを得ず舗装されていない駐車場内などに進入する場合は、微低速で走行して下さい。

注意が必要な路面状況②

舗装が荒れている箇所は注意して走行して下さい。


※縦方向の継ぎ目や轍を後輪が通過するとハンドルを取られたり、車体が左右に振られるなどの影響がありますので、できるだけ避けて走行して下さい。



縦の継ぎ目




轍

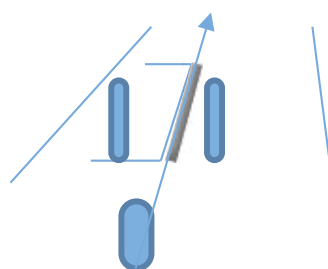

左右に傾きがある路面を走行・停車する際、リーン制御により自動的に車体の水平状態を保ちます。通常の車を車体の傾きが異なりますので留意が必要です。

垂直方向の傾斜 12 度以上、横断方向の傾斜 20 度以上での走行・停車はしないでください。

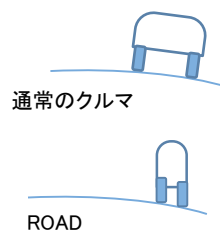

通常のクルマ

ROAD



トラックで死角になる可能性がありますので車間距離をとって走行して下さい。



超小型電気自動車 i-ROAD 第一種原動機付自転車（三輪）

全長 / 全幅 / 全高 2,345/870/1,455 (mm)

車両重量 300 (kg)

最小回転半径 3.0 (m)

最高速度 60km/h

1 充電走行距離 30km 程度

■ステアリングは後輪で行います（前輪2輪・後輪1輪）

■ハンドルを切ると車速に合わせて車体が自動的に傾きます

シフトボタン
R リバース：後退走行・フザー音が鳴ります
N ニュートラル：駐車・停車時に使用
D ドライブ：前進走行



方向指示器



ハザード

キースイッチ



パーキングブレーキペダル

ブレーキペダル

アクセルペダル

警告灯について

| | 状態 | 対処方法 |
|--|-------------|---|
| | 故障時車輦停止誘導表示 | 車両のボイス発話「速やかに安全な場所に停止してください」があった場合、車両システムの異常です。ただちに安全な場所に停車し、Times Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル (0120-85-5037) にご連絡ください。 |
| | 点検誘導表示 | 車両システムの異常です。ただちに安全な場所に停車し、imes Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル (0120-85-5037) にご連絡ください。 |
| | 出力制限警告 | 車両の出力が制限されています。車両条件より判断し、自動的に点灯・消灯し制御します。 |
| | マスターウォーニング | ただちに安全な場所に停車し、imes Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル (0120-85-5037) にご連絡ください。 |
| | 補機バッテリー警告灯 | 補機バッテリー電圧が低下しています。車両システム異常。imes Car PLUS × Ha:mo 専用ダイヤル (0120-85-5037) にご連絡ください。 |

クリアランスソナー

i-ROAD にはクリアランスソナーが搭載されています。

| | | |
|--|------|--|
| | Dレンジ | 5km/h 以下で左右のコーナーセンサーが作動 ・このままでは衝突 表示と断続音 (ピッ、ピッ、ピッ) ・衝突の危険あり 表示と連続音 (ピーー) |
| | Rレンジ | 後ろのコーナーセンサーが作動 ・障害物まで 65~150cm 表示と断続音 (ピッ、ピッ、ピッ) ・障害物まで 50~65cm 表示と断続音 (ピッピッピッ) ・障害物まで 40cm 以下 表示と断続音 (ピーー) |

